

Materiales y herramientas:



1 Destornillador.



2 Escalera.



3 Taladro y mechas.




4 Cinta métrica, nivel y lápiz.



5 Segueta o sierra de manual.



6 Soportes (frontales, laterales, de techo), barras de cortina, ramplús y tornillos adecuados.

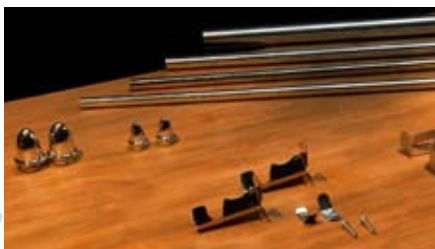

7 Extras: terminales decorativos, unión para extensión de barra, etc.

PROCEDIMIENTO:



1 Tome las medidas de la ventana que desea cubrir y deje entre 10 y 30 centímetros de cada lado, que deben sumarse a la dimensiones de la ventana.



2 Marque los puntos donde realizará los orificios de fijación para la primera base.



3 Asegúrese que quede horizontal utilizando un nivel.



4 Perfore la superficie donde fijará el cortijero.



5 Introduzca los ramplús.



6 Fije la primera base con los tornillos adecuados.



7 Presente la barra de nuevo en ambos soportes.



8 Niveles de nuevo y marque los orificios para el segundo soporte, para ello repita los pasos del 3 al 6.



9 De ser necesario integre terminales y argollas en la barra en instale definitivamente asegurándola en ambas partes. Coloque las cortinas y si desea que las argollas corran con mayor seguridad, aplique spray de silicona antes de colgar telas.